

Jøtul I/F 301-Jøtul I/F 350 - Jøtul I 80
Jøtul F 100-Jøtul F 320

Selvlukkende dørmekanisme/ Bauart 1 Feder

for Jøtul F 100-Jøtul F 320-
Jøtul I/F 301-Jøtul I/F 350 - Jøtul I 80

Monteringsanvisning - Norsk	2
Montageanleitung - Deutsch	2
Figures/Pictures	2



Cat.no. 154615



Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Wir empfehlen Ihnen, die Montage- und Bedienungsanleitung für spätere Zwecke sorgfältig aufzubewahren.

Montering av selvlukkende dørmechanisme

1. Fjern den nederste dørpinnen.
2. Sett fjæren på akselen. Se til at fjærenden som vender oppover, går inn i hullet i skruhodet. (Fig. 1 A)
3. Sett inn settskruen i gjengehullet på utsiden av dørrammen, (fig. 2A-B-C)

Justering av mekanismen

1. Stram fjæren ved å dreie skruen på toppen av akselen, med hjelp av sekskantnøkkelen -5 mm. (fig. 3 A)
2. Mens fjæren holdes stram, skrus settskruen til (fig. 2 A for F 100) - (fig. 2B for F 320, I/F 301 og I/F 350) - (fig. 2C for I 80) med hjelp av en 3 mm sekskantnøkkel.

Dette gjøres vekselvis til fjæren er stram nok til at døren lukker seg.

Fig.1


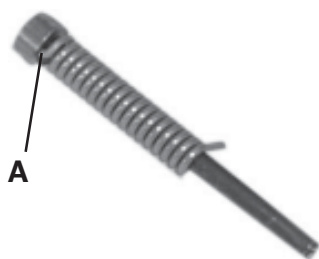


Fig.3

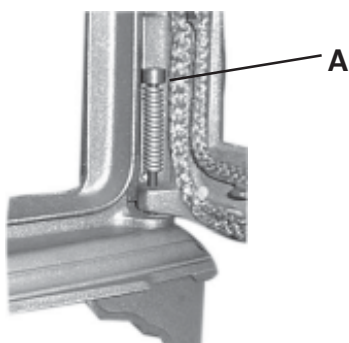

Montage der Bauart 1 Feder




1. Unteren Türstift entfernen.
2. Feder auf die Achse stecken. Vergewissern Sie sich, dass das obere Federende in die Öffnung des Schraubenkopfes greift. (Fig. 1 A)
3. Die Settschraube in die Gewindeöffnung aussen am Türrahmen setzen (Fig. 2A-B-C)

Justierung des Mechanismus

1. Mit Hilfe eines 5mm Innensechskant schlüssels wird durch Drehen der Schraube an der Oberseite der Achse die Feder gespannt. (Fig. 3 A)
2. Die Settschraube mit Hilfe eines 3mm-Innensechskantschlüssels anziehen, während die Feder stramm gehalten wird. (Fig. 2 A für F 100) – (Fig. 2 B für F 320, I/F 301, und I/F 350) - (Fig. 2 C für I 80)

Diesen Vorgang wiederholen bis die Feder stramm genug sitzt, um die Tür zu schliessen

Fig.2

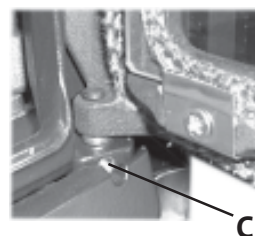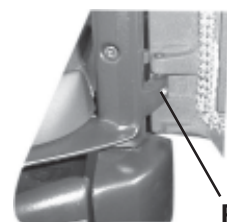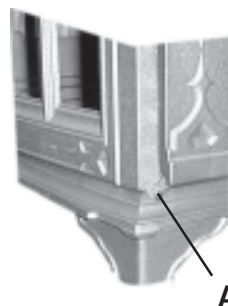

Dette produktet er kontrollert av:
Dieses Produkt ist geprüft von: